

## EZ Controller

---

# バージョンアップマニュアル

---

このたびは、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、新しいバージョンで対応した新機能の説明を記載しています。

A graphic with the text "What's New" in red. The text is positioned between two blue, semi-transparent, overlapping circles that create a sense of depth and movement.

## 2 Ver.5.6からVer.5.7について

### 2.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「2.1.1 Windows7上でEZ Controllerを使用できるようになりました。」
2	☞「2.1.2 終業点検時、「終業点検メニュー」画面で出力機器を選択せずに終業点検を完了しようとしたときに表示されるお知らせNo.10008のメッセージを変更しました。」
3	☞「2.1.3「画質切り替え」画面に新しい画質タイプが追加になりました。」
4	☞「2.1.4 Windows7にインストールしたQSSプリンタードライバーからのシート紙へのプリントオーダーを、EZ Controllerを経由してドライミニアボでプリントすることができるようになりました。」
5	☞「2.1.5 複数の店頭受付機と複数のEZ Controllerを接続している環境で、EZ Controllerと同一パソコンに「CT Composition Software」をインストールしている場合、「CT Composition Software」と同一のパソコンにインストールされているEZ Controllerで補正したオーダーのみ取得し、テンプレートとの合成を行うようになりました。」
6	☞「2.1.6 JPEG画像の取り扱いできる最大画像サイズが、総ピクセル数で250,000,000ピクセルになりました。」
7	☞「2.1.7 デジタルカメラのRAW画像データの読み込みについて、対応できるデジタルカメラの種類が増えました。」
8	☞「2.1.8 アンチウイルスソフト「ESET NOD32 antivirus」のパターンファイルを更新しました。」
9	☞「2.1.9 アンチウイルスソフト「ESET NOD32 antivirus」が、Ver.3.0 からVer.4.0に変わりました。」

#### 2.1.1 Windows7上でEZ Controllerを使用できるようになりました。

使用できるWindows7は以下のとおりです。

- Windows7 Professional Edition 32bit版（日本語版、英語版）



**重要**

- 64bit版には対応していません。
- Windows7を新規インストールした場合に使用できます。  
WindowsXP/VistaからWindows7にアップグレードした場合は、使用できません。
- パソコンの推奨スペックは、超高性能PCと同等です。
- 市販プリンター（DS40/DS80）をWindows7（Vistaも）でも使用できます。ただし、Windows7/Vistaに対応したDS40/DS80のプリンタードライバーを使用してください。
- タスクバーに表示される「オーダー画面」や「PRM」といったアイコンにマウスカーソルを合わせ、右クリックすると、「ウィンドウを閉じる」という表示が出ます。この「ウィンドウを閉じる」をクリックしても、ウィンドウは閉じません。

#### オプションのWindows7対応について（2010年9月現在）

以下に示すオプション以外は、Windows7上で使用できます。

以下に示すオプションは、Windows7上で使用できない、または使用する上で注意事項があります。

オプション	対応/未対応	注意事項
QSS店頭受付ソフト	対応	このソフト自体はWindows7未対応ですが、Windows7にインストールしたEZ Controllerと接続して使用する場合は、処理可能です。
BluetoothプログラムCD	対応	
IrDAプログラムCD	対応	
Connection Software for CD-R Writing	対応	「PTBurn」のインストールは、EZ Controller Ver.5.70のシステムプログラムCDに付属されている「PTBurn Ver.2.6.6」をインストールしてください。 また、シンプルビューアのCD書き込みができません。
Connection Software for Rimage CD/DVD Publishing Systems	未対応	

オプション	対応/未対応	注意事項
Noritsu EZLab	未対応	
EZLab PJP Software	未対応	
ホットフォルダ	未対応	
Noritsu Quick Access	未対応	
QSS プリンタードライバ ( Z809605-01 )	未対応	
QSS プリンタードライバ ( Z811288-01、Z811289-01 )	対応	このソフトのVer.5.00から対応しています。
NetOrder Printer Connection Software	対応	このソフト自体はWindows7未対応ですが、
EZ System Manager	対応	Windows7にインストールしたEZ Controllerと接続して使用する場合は、処理可能です。

### 2.1.2 終業点検時、「終業点検メニュー」画面で出力機器を選択せずに終業点検を完了しようとしたときに表示されるお知らせNo.10008のメッセージを変更しました。

終業点検時、「終業点検メニュー」画面で出力機器を選択せずに終業点検を完了すると、EZ Controllerは終了し、操作パソコンも電源OFFになりますが、出力機器は電源ONのままになります。  
出力機器の終業点検と電源OFFを確実に実施してもらうため、メッセージを変更しました。

お知らせNo.10008

- ・ 変更前  
終業点検が完了していない機器があります アプリケーションを終了してもよろしいですか？
- ・ 変更後  
終業点検が完了していない機器があります アプリケーションを終了してもよろしいですか？ プリンターの終業点検が完了していない場合、このままアプリケーションを終了するとプリンターが電源ONのままになります プリンターの電源をOFFにする場合は、「NO:いいえ」を選択し、再度、プリンターを選択して終業点検を実施してください

### 2.1.3 「画質切り替え」画面に新しい画質タイプが追加になりました。

「画質切り替え」画面に以下の画質タイプが追加になりました。

- メディア：タイプ4
- デジタルカメラRAW：タイプ3

新しい画質タイプの特徴については、👉「2.2 画質改善」参照



- 新しい画質タイプを使用するには、プロファイルデータを更新する必要があります。  
「Profile Data Vol.3 Ver.3.00」以降をインストールしてください。
- 画質タイプを切り替える場合は、以下のことに注意してください。  
「メディア：タイプ1/タイプ2」から今回の「タイプ4」に変更、または「デジタルカメラRAW：タイプ1」から今回の「タイプ3」に変更する場合  
この場合、補正効果が大きく異なるので、「マスター DSA」やプリントチャンネルでのDSAの補正值が、適切な補正值にならない場合があります。そのため、「画質タイプ」を切り替えた場合は、それぞれの補正值を初期値に戻して、再度、補正值を設定してください。  
「メディア：タイプ3」から今回の「タイプ4」に変更、または「デジタルカメラRAW：タイプ2」から今回の「タイプ3」に変更する場合  
この場合は、補正効果が大きくは変わらないので、「マスター DSA」やプリントチャンネルでのDSAの補正值を初期値に戻す必要はありません。プリントを確認して必要に応じて調整してください。
- 新しい画質タイプを使用するとき、接続しているプリンターで「セットアップタイプ」の切り替えができる場合は、「セットアップタイプ2」を選択してください。
- 「画質タイプ」は、EZ ControllerをVer.5.70にバージョンアップしても、バージョンアップ前の設定のまま変わりません。新しい画質タイプを使用するには、次の手順にしたがって設定してください。

## 設定手順

## 1. 必要に応じてプロファイルデータを更新します。

「Profile Data Vol.3 Ver.3.00」以降がインストールされていない場合は、インストールします。

- ・ インストール方法については、取扱説明書「5.9 新しいプロファイルCDのインストール」参照

## 2. 「画質切り替え」画面を表示します。

画面の表示方法

「コントローラメイン画面」で「F」ボタンをクリック “管理ツール” “システム管理” “画像処理設定” “画質切り替え”


## 3. 「画質タイプ」を変更します。

(1) 入力の種類を選択し、「変更」ボタンをクリックします。



「画質タイプ変更」画面が表示されます。

(2) 目的の画質タイプを選択し、「YES」ボタンをクリックします。

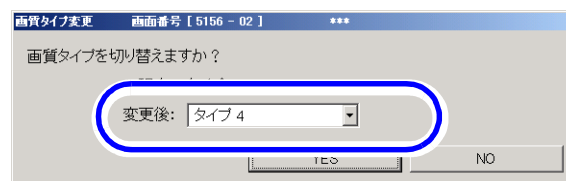

「変更後：」に表示されている画質タイプに変更され、「画質切り替え」画面に戻ります。

## 4. 「戻る」ボタンをクリックして、「画質切り替え」画面を閉じます。

## 5. 必要に応じて、「マスター DSA」やプリントチャンネルでのDSAの補正値を設定し直します。

「メディア：タイプ1/タイプ2」から今回の「タイプ4」に変更、または「デジタルカメラRAW：タイプ1」から今回の「タイプ3」に変更する場合

この場合、補正効果が大きく異なるので、「マスター DSA」やプリントチャンネルでのDSAの補正値が、適切な補正値にならない場合があります。そのため、「画質タイプ」を切り替えた場合は、それぞれの補正値を初期値に戻して、再度、補正値を設定してください。

「メディア：タイプ3」から今回の「タイプ4」に変更、または「デジタルカメラRAW：タイプ2」から今回の「タイプ3」に変更する場合

この場合は、補正効果が大きくは変わらないので、「マスター DSA」やプリントチャンネルでのDSAの補正値を初期値に戻す必要はありません。プリントを確認して必要に応じて調整してください。

- ・ 詳細については、取扱説明書「5.5 画像の明暗の差、輪郭のメリハリ、色彩の補正[DSA]」参照

以上で設定は終わりです。

## 2.1.4 Windows7にインストールしたQSSプリンタードライバーからのシート紙へのプリントオーダーを、EZ Controllerを経由してドライミニラボでプリントすることができるようになりました。

Windows7にインストールしたQSSプリンタードライバーのみ対応しています。

Windows7以外のOS（Vista、XP、2000）にインストールしたQSSプリンタードライバーの場合は、EZ Controllerを経由してドライミニアボでシート紙にプリントできない場合があります。  
この場合にシート紙へプリントしたいときは、EZ Controllerを経由せず直接ドライミニアボでプリントしてください。

### 2.1.5 複数の店頭受付機と複数のEZ Controllerを接続している環境で、EZ Controllerと同一パソコンに「CT Composition Software」をインストールしている場合、「CT Composition Software」と同一のパソコンにインストールされているEZ Controllerで補正したオーダーのみ取得し、テンプレートとの合成を行うようになりました。


「CT Composition Software」とは、店頭受付機で受け付けたフォトブックのオーダーにおいて、テンプレートと合成する前の画像だけEZ Controllerで補正できるようにするためのソフトです。  
以下のような使用条件の場合、これまでは、各CT Composition Softwareが、それぞれ同じ補正済みの画像を取得してしまい、重複してテンプレートとの合成、プリントしていました。

#### 使用条件

- 複数の店頭受付機と複数のEZ Controllerが接続されている
- 「CT Composition Software」とEZ Controllerは同一パソコンにインストールされている
- 各EZ Controllerからどの店頭受付機のフォトブックオーダーも画像補正したい
- 補正をしたEZ Controllerに接続されているプリンターで出力したい

それを、重複して処理をしないように「CT Composition Software」と同一のパソコンにインストールされているEZ Controllerで補正したオーダーのみ取得し、テンプレートとの合成、プリントを行うようにしました。

（例）

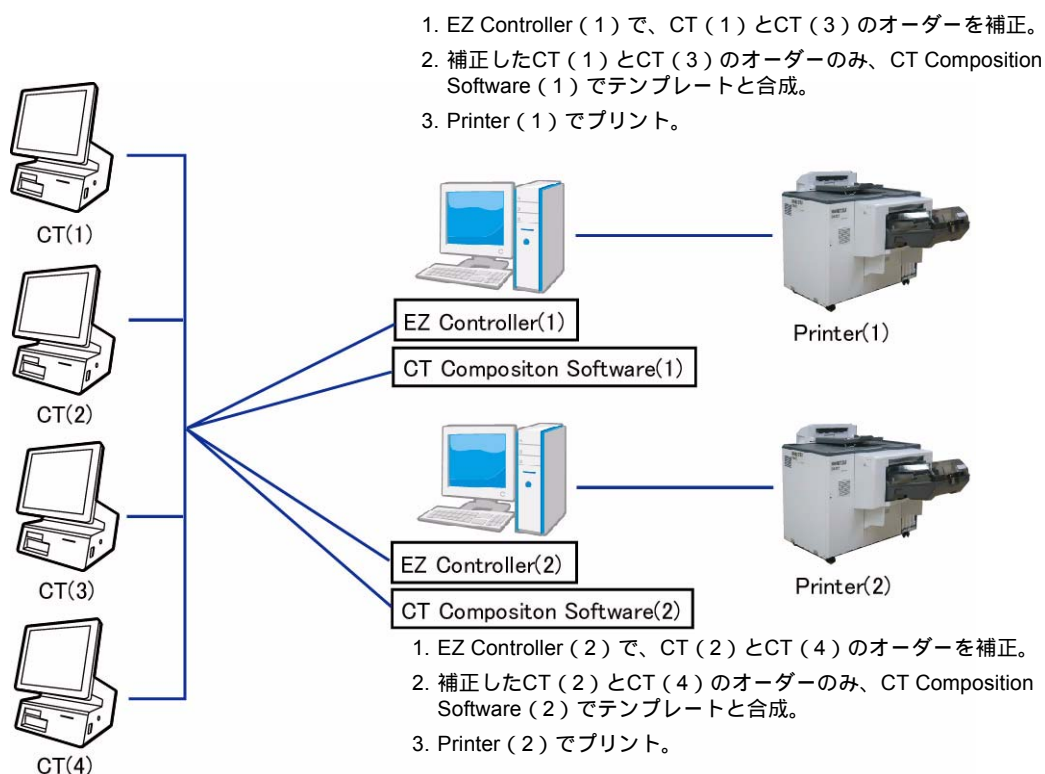

G099680



重要

- 「CT Composition Software」は、これまでは店頭受付機のシステムプログラムCDに付属されていましたが、今回からEZ Controller Ver.5.70のシステムプログラムCDに付属されています。  
また、「CT Composition Software」はWindows7上でも動作するようになりました。  
インストール方法や使い方については、各店頭受付機の取扱説明書をご覧ください。





### パターンファイルの更新手順

1. EZ Controllerが起動している場合は、終了します。
2. EZ ControllerのシステムプログラムCDをセットします。
3. アンチウイルスソフトの画面を表示します。

#### 画面の表示方法

Windows画面左下の「start」ボタンをクリック “ Programs ” “ ESET ” “ ESET NOD32 Antivirus ” “ ESET NOD32 Antivirus ”

4. パターンファイルの読み込みをします。


- (1) 画面左の「Update」を選択し、「Update virus signature database」をクリックします。



S095184

パターンファイルのアップデートが始まります。

- (2) アップデートの終了後、「OK」ボタンをクリックします。

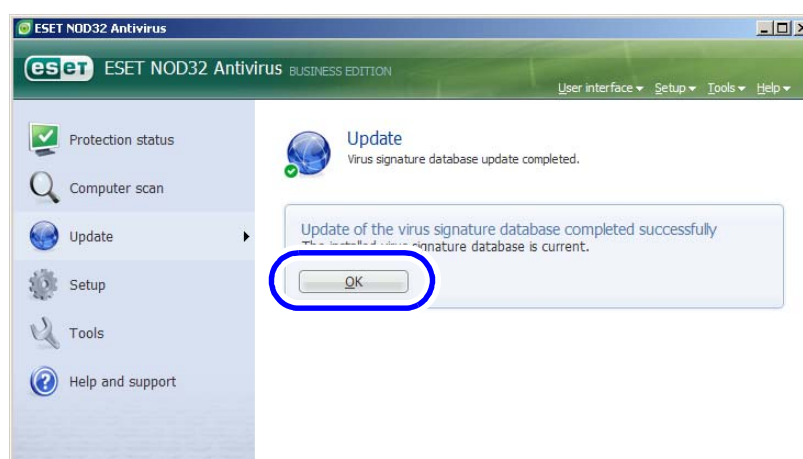


S095185

5. パソコンのウイルスチェックを行います。

パソコンにウイルスが潜んでいないかチェックします。


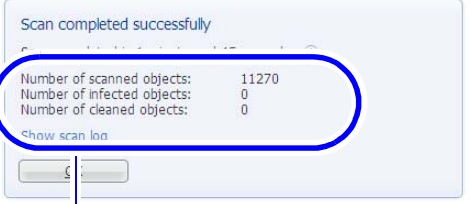
- (1) 画面左の「Computer scan」を選択し、「Standard scan」をクリックします。

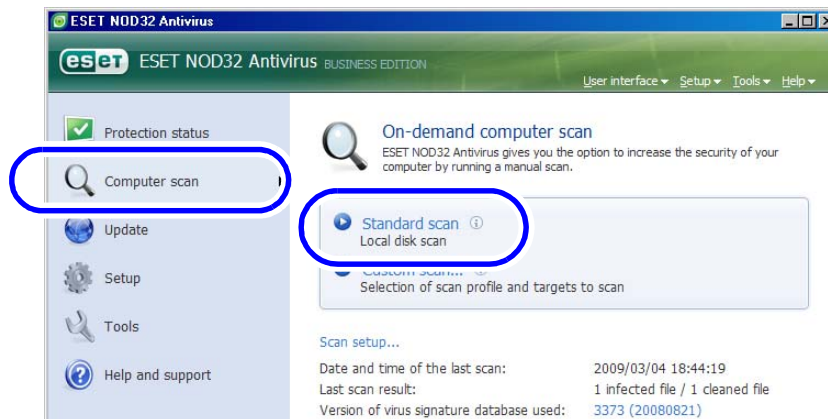

S095189

ウイルスチェックが始まります。ウイルスチェックが終了するのに5分から15分が必要です。  
ウイルスチェックが終了すると、チェック結果が表示されます。

- (2) チェック結果を確認します。

ウイルスが発見された場合	ウイルスが発見されなかった場合
 <p>ウイルスが1件発見された場合</p> <p>ウイルスを削除する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ウイルスの削除手順は、エラー処置マニュアルの「5.よくある問い合わせ」をご覧ください。</li> </ul>	 <p>ウイルスがなかった場合</p>

6. アンチウイルスソフトの画面右上の「×」をクリックして、画面を閉じます。

以上で、パターンファイルの更新作業は終わりです。

### 2.1.9 アンチウイルスソフト「ESET NOD32 antivirus」が、Ver.3.0 からVer.4.0に変わりました。

EZ ControllerをWindows7上で使用の場合は、アンチウイルスソフトのVer.4.0をインストールする必要があります。

EZ ControllerをWindowsXP、またはVistaで使用する場合は、Ver.3.0のままでかまいませんが、Ver.4.0に更新してもかまいません。



重要

- アンチウイルスソフトのインストール、またはバージョンアップは、EZ Controllerのバージョンアップと同時に実行されません。以下を参照して作業してください。

#### 「ESET NOD32 antivirus 4」を新規インストールする場合

- 「ESET NOD32 antivirus 4」の新規インストールとセットアップ手順」

#### 「ESET NOD32 antivirus」をVer.3.0からVer.4.0にバージョンアップする場合

- 「ESET NOD32 antivirus」をVer.3.0からVer.4.0にバージョンアップする」



## ● 「ESET NOD32 antivirus 4」の新規インストールとセットアップ手順

### インストール手順

1. EZ Controllerが起動している場合は、終了します。

2. 「ESET NOD32 antivirus」以外のアンチウイルスソフトがインストールされている場合は、アンインストールします。

アンインストールの方法については、アンチウイルスソフトのマニュアルを参照してください。



**重要**

- ・「ESET NOD32 antivirus」以外のアンチウイルスソフトがインストールされていると、「ESET NOD32 antivirus」が正しく機能しない場合がありますので、必ずアンインストールしてください。


3. EZ ControllerのシステムプログラムCDをセットします。

4. インストーラーを起動します。

(1) 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を選択します。

「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。

(2) 「参照」ボタンをクリックします。

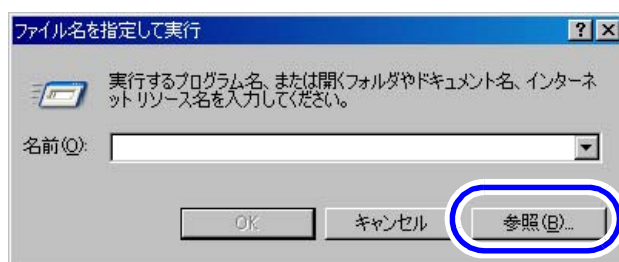


S082377

「ファイルの参照」画面が表示されます。

(3) 「ファイルの参照」画面の下にある「ファイルの種類」で、「すべてのファイル」を選択します。

(4) 「ファイルの参照」画面で、CD-ROMをセットしたドライブ→「NOD32」→「V4.0」→「eavbe\_nt32\_enu.msi」を選択し、「開く」ボタンをクリックします。


(5) 「OK」ボタンをクリックします。

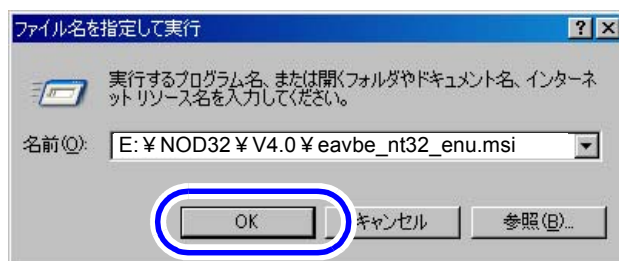

S088113


インストーラーが起動し、「InstallShield ウィザード」画面が表示されます。

5. 「NEXT」 ボタンをクリックします。

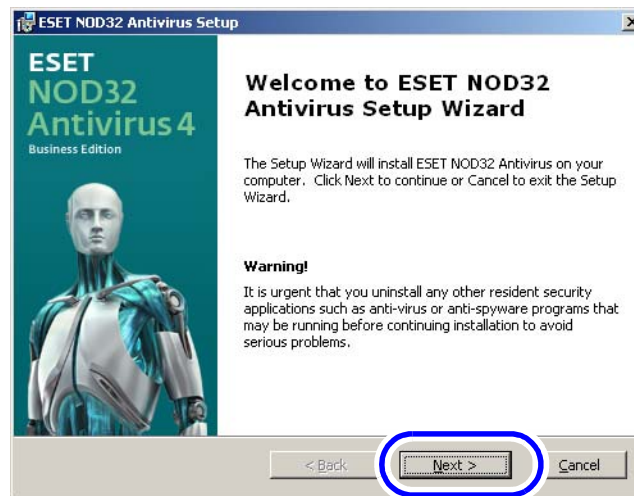


S099663

6. 「I accept the terms in the License Agreement」を選択し、「Next」ボタンをクリックします。

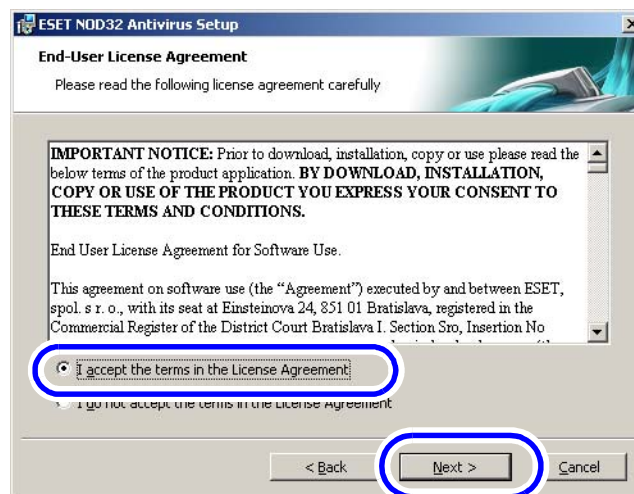


S099664

7. 「Typical ( recommended best settings )」を選択し、「Next」ボタンをクリックします。

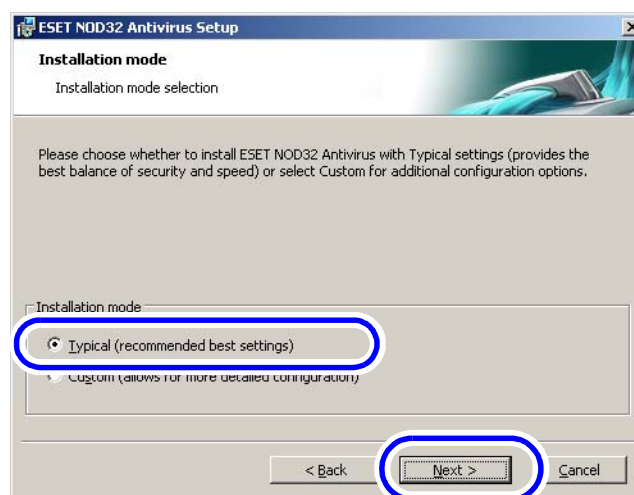


S099665

8. 「Set update parameters later」にチェックを入れ、「Next」ボタンをクリックします。

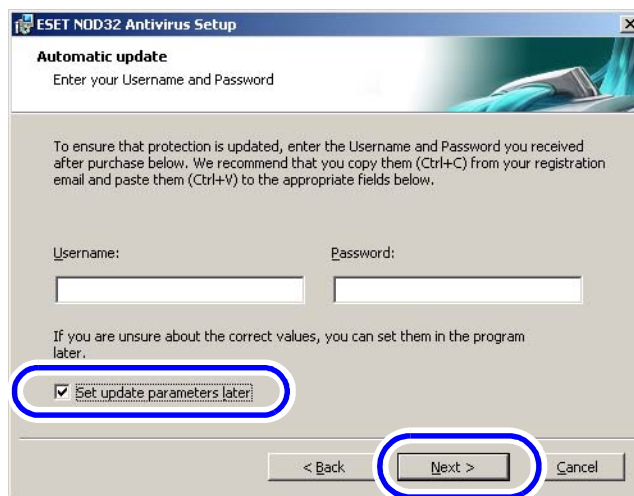


S099666

9. 「Enable ThreatSense.Net Early Warning System」のチェックを外し、「Next」ボタンをクリックします。

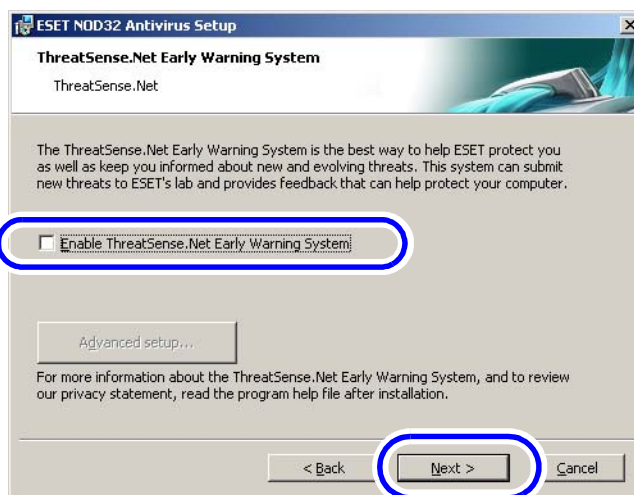


S099667

10. 「Enable detection of potentially unwanted applications」を選択し、「Next」ボタンをクリックします。

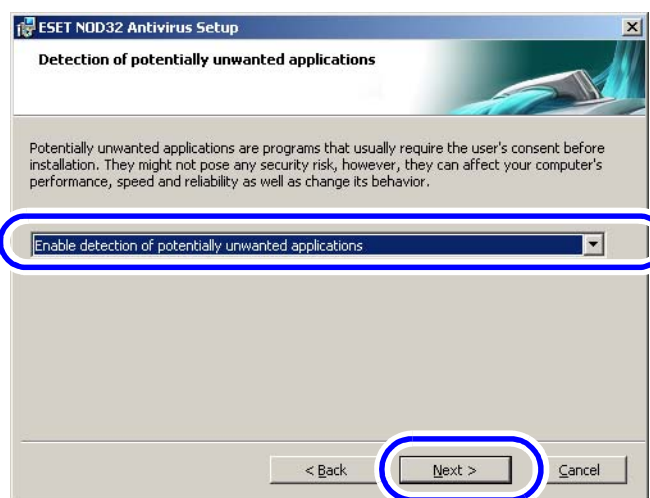

S099668


11. 「Install」ボタンをクリックします。

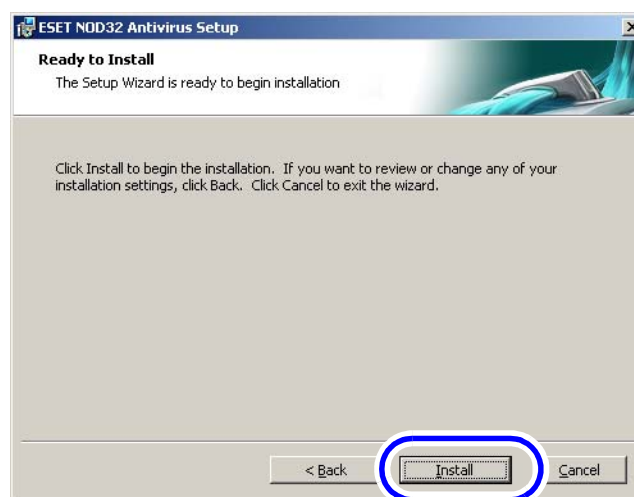

S099669

インストールがはじまります。インストールが終わると、「完了」画面が表示されます。

12. 「Finish」 ボタンをクリックします。

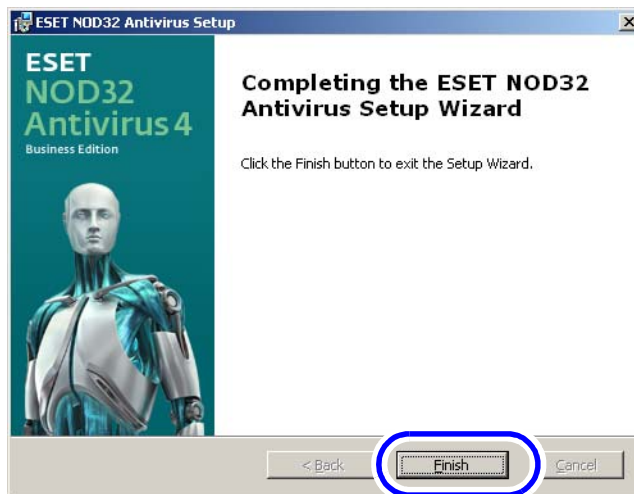

S099670

以上で、「ESET NOD32 antivirus」のインストール作業は終わりです。  
引き続き、セットアップを行います。

セットアップ手順

1. アンチウイルスソフトの画面を表示します。

画面の表示方法

Windows画面左下の「start」ボタンをクリック “ Programs ” “ ESET ” “ ESET NOD32 Antivirus ” “ ESET NOD32 Antivirus ”

2. パソコンのウイルスチェックを行います。

セットアップを行う前に、パソコンにウイルスが潜んでいないかチェックします。



(1) 画面左の「Computer scan」を選択し、「Smart scan」をクリックします。



S099671

ウイルスチェックがはじまります。ウイルスチェックが終了するのに5分から15分が必要です。  
ウイルスチェックが終了すると、チェック結果が表示されます。

## (2) チェック結果を確認します。

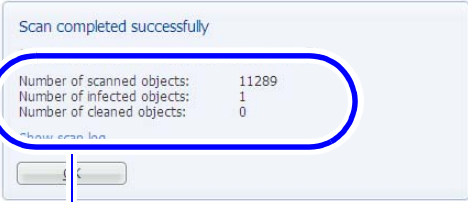ウイルスが発見された場合	ウイルスが発見されなかった場合
 <p>ウイルスが1件発見された場合</p> <p>パソコンを再起動する必要があります。 次の手順 (3)に進んでください。</p>	 <p>ウイルスがなかった場合</p> <p>手順 3に進んでください。</p>

## (3) アンチウイルスソフトの画面右上の「×」をクリックして、画面を閉じます。

## (4) パソコンを再起動します。

パソコンを再起動すると、発見されたウイルスが削除されます。

## (5) 再度、アンチウイルスソフトの画面を表示します。

画面の表示方法

Windows画面左下の「start」ボタンをクリック “ Programs ” “ ESET ” “ ESET NOD32 Antivirus ” “ ESET NOD32 Antivirus ”


## 3. 画面左の「Setup」を選択し、「Toggle Advance mode」をクリックします。



S099672

上記の画面ではなく、すでにこの後の手順 5の画面が表示されている場合は、手順 5に進んでください。


## 4. 以下の確認画面で、「YES」ボタンをクリックします。

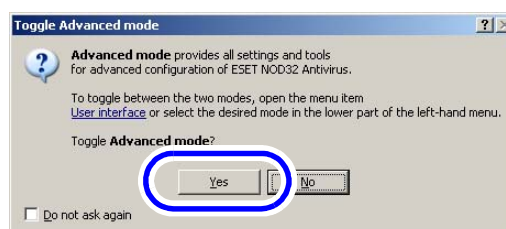

S099673




5. 画面左の「Setup」を選択し、「Import and export settings...」をクリックします。

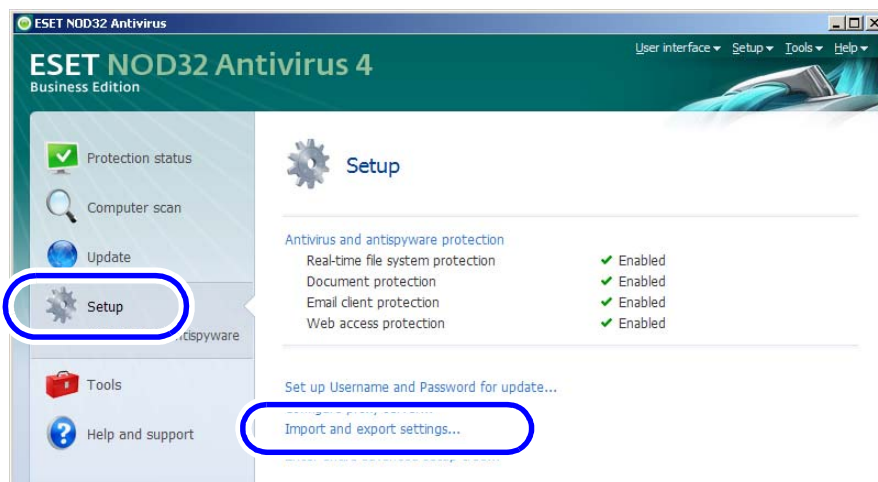

S099674

「Setup」画面が表示されます。

6. 「Import settings」を選択し、「File name」の右にある「...」ボタンをクリックします。

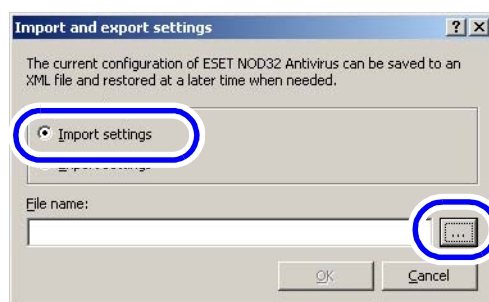


S095187

「ファイルの参照」画面が表示されます。

7. 「ファイルの参照」画面で、CD-ROMをセットしたドライブ→「NOD32」→「backup.xml」を選択し、「開く」ボタンをクリックします。

8. 「OK」ボタンをクリックします。

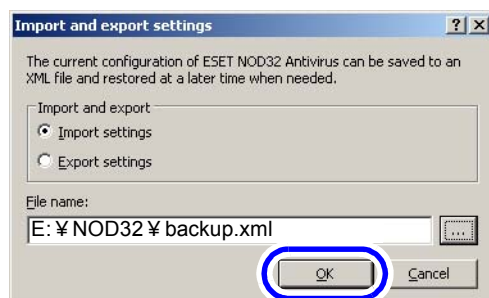

S095188

バックアップデータが読み込まれます。

9. 画面左の「Setup」を選択し、「Enter entire advanced setup tree...」をクリックします。



S099674

「Setup」画面が表示されます。


10. パターンファイルの読み込み先の設定をします。

パターンファイルとは、ウイルスの特徴を記した情報ファイルです。このパターンファイルは、EZ ControllerのシステムプログラムCDに入っています。このパターンファイルの読み込み先を設定します。

パターンファイルの場所

「システムプログラムCD」→「NOD32」→「updatefiles」

(1) 画面左の「Update」を選択します。

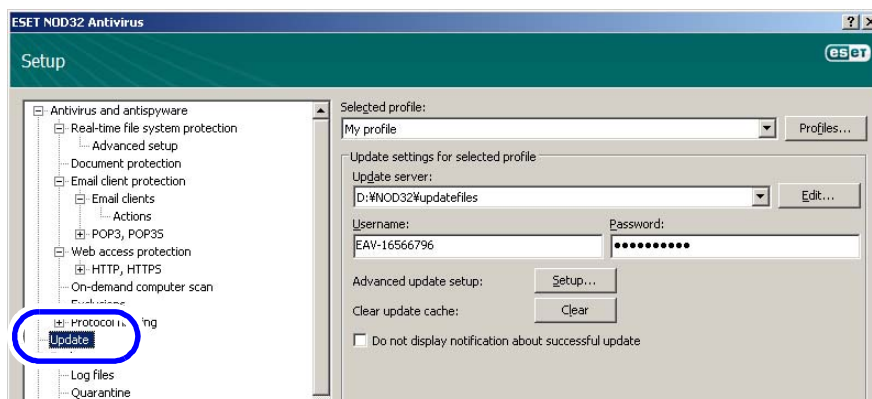


S099675

(2) 「Update server」の「▼」ボタンをクリックし、パターンファイルのある場所を選択します。

・ CDをセットするドライブが「D」ドライブなら、「D:\NOD32\updatefiles」を選択します。

- CDをセットするドライブが「E」ドライブなら、「E:¥NOD32¥updatefiles」を選択します。

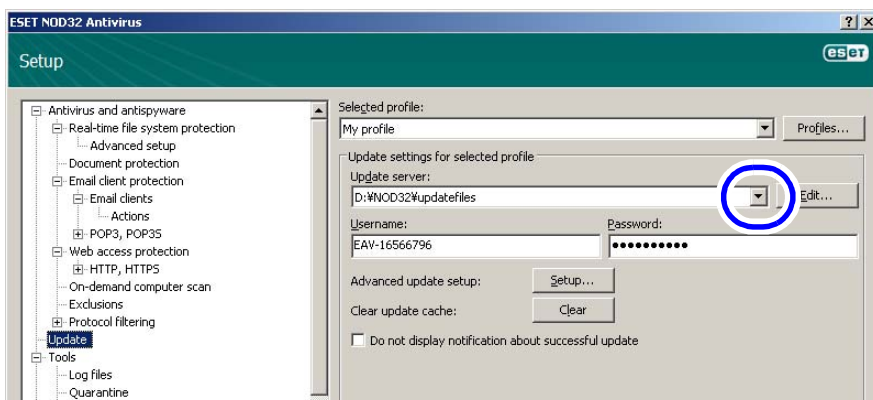


S099675

CDをセットするドライブが「D」「E」以外のドライブの場合

「Update server」にパターンファイルのある場所を登録します。


1. 「Update server」の「Edit」ボタンをクリックします。

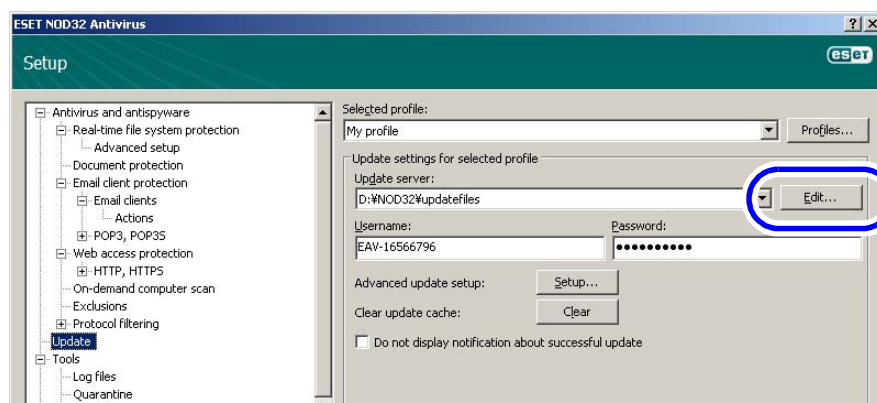

S099675

2. 「Update servers」にパターンファイルのある場所を入力し、「Add」ボタンをクリックして登録します。


例えば、CDをセットするドライブが「F」ドライブなら、「F:¥NOD32¥updatefiles」と入力してください。

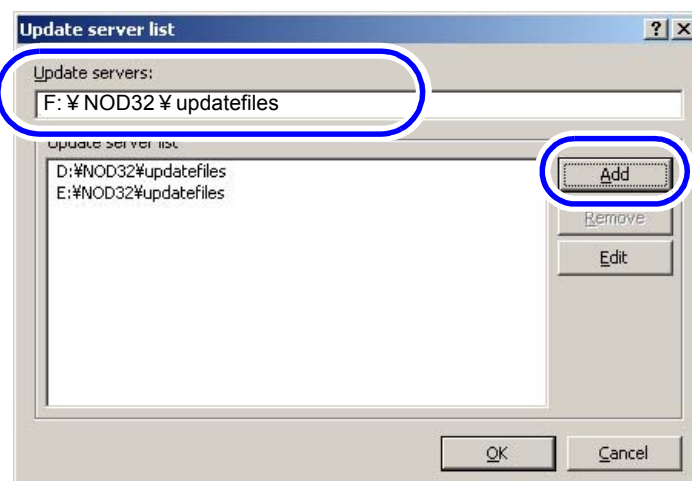

S099676


3. 「OK」ボタンをクリックします。

- (3)「Update server」に先ほど設定したパターンファイルのある場所が表示されていることを確認します。

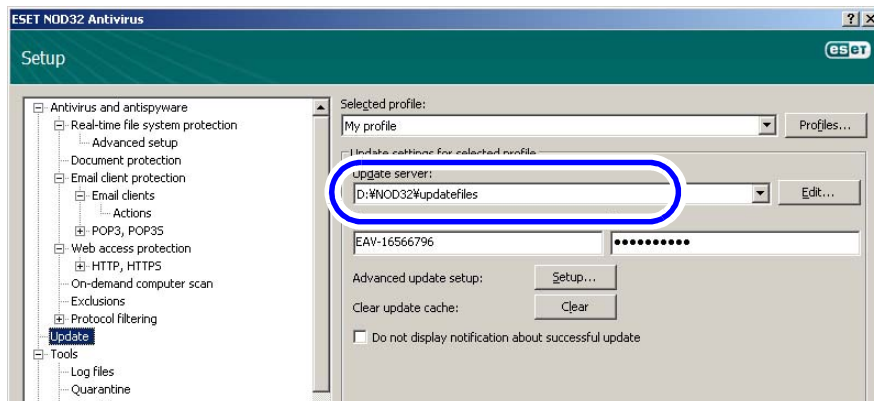

S099675

- (4)「Setup」画面で「OK」ボタンをクリックします。

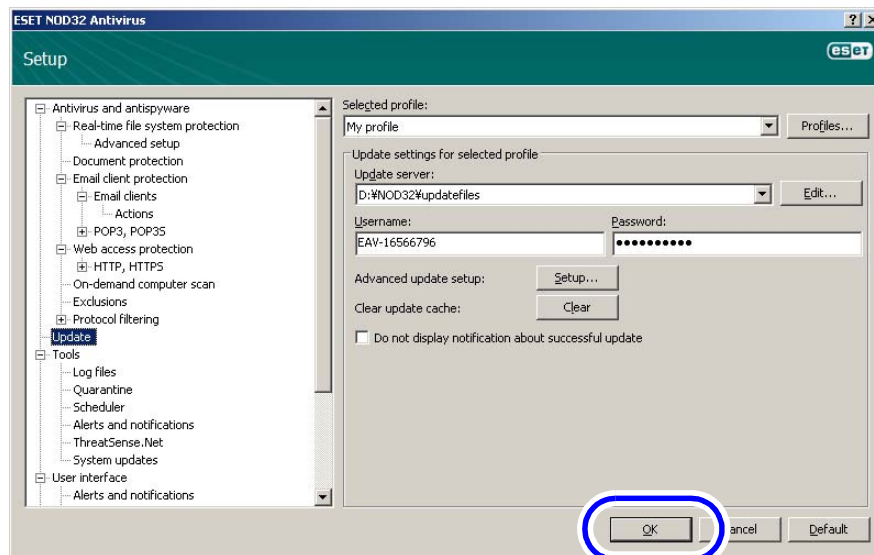

S099675

## 11. パターンファイルの読み込みをします。

- (1) 画面左の「Update」を選択し、「Update virus signature database」をクリックします。



S099677

パターンファイルのアップデートが始まります。

(2) アップデートの終了後、「OK」ボタンをクリックします。



S099678

12. アンチウイルスソフトの画面右上の「×」をクリックして、画面を閉じます。

13. アンチウイルスソフトのロゴステッカーをパソコンに貼り付けます。

EZ Controller Softwareのパッケージにアンチウイルスソフトのロゴステッカーが2枚入っています。これらをパソコンに貼り付けてください。（操作時に見えるところ）

（例）



G095192

以上で、アンチウイルスソフトのセットアップ作業は終わりです。

## ● 「ESET NOD32 antivirus」をVer.3.0からVer.4.0にバージョンアップする


1. EZ Controllerが起動している場合は、終了します。

2. EZ ControllerのシステムプログラムCDをセットします。

3. インストーラーを起動します。

(1)「スタート」→「ファイル名を指定して実行」を選択します。  
「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。


- (2)「参照」ボタンをクリックします。

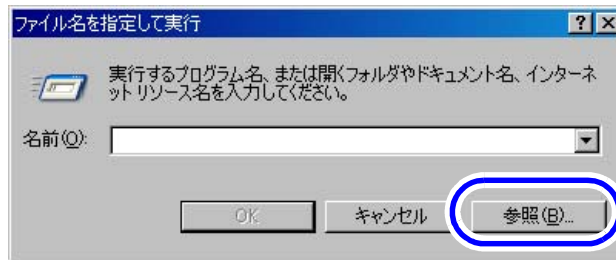

S082377

「ファイルの参照」画面が表示されます。


- (3)「ファイルの参照」画面の下にある「ファイルの種類」で、「すべてのファイル」を選択します。
- (4)「ファイルの参照」画面で、CD-ROMをセットしたドライブ→「NOD32」→「V4.0」→「eavbe\_nt32\_enu.msi」を選択し、「開く」ボタンをクリックします。
- (5)「OK」ボタンをクリックします。

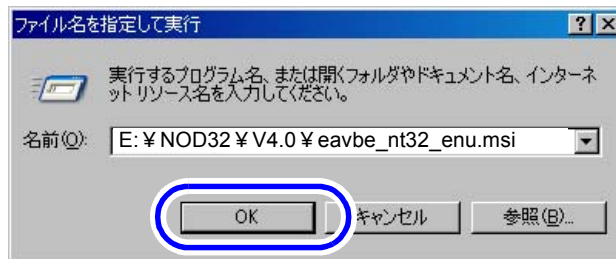

S088113

インストーラーが起動し、「InstallShield ウィザード」画面が表示されます。


- 4.「NEXT」ボタンをクリックします。

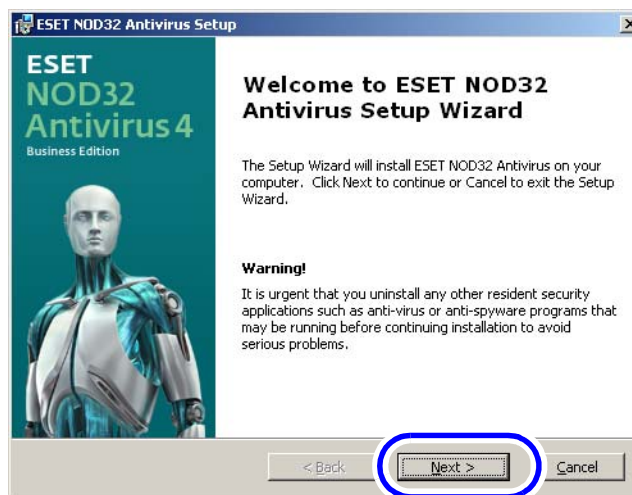

S099663




5. 「I accept the terms in the License Agreement」を選択し、「Next」ボタンをクリックします。

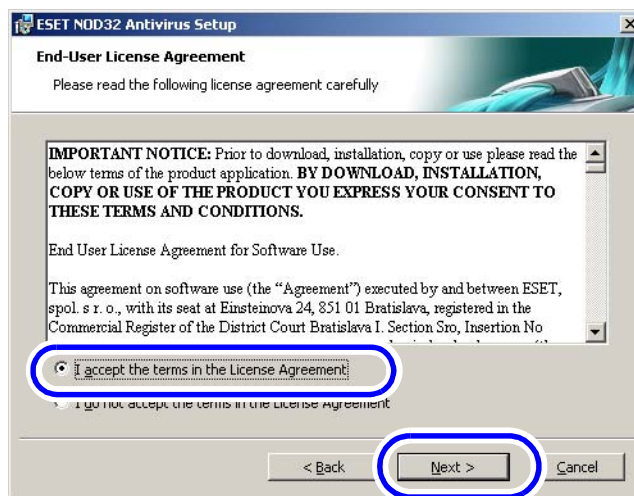


S099664

6. 「Use current settings」にチェックを入れ、「Next」ボタンをクリックします。

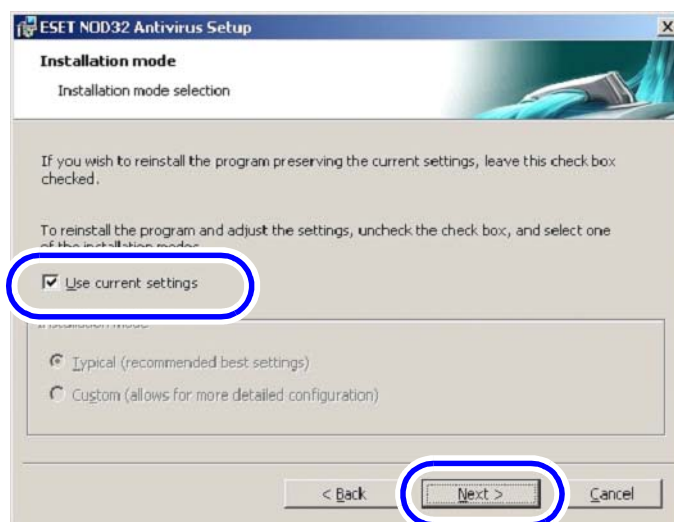

S099679


7. 「Install」ボタンをクリックします。

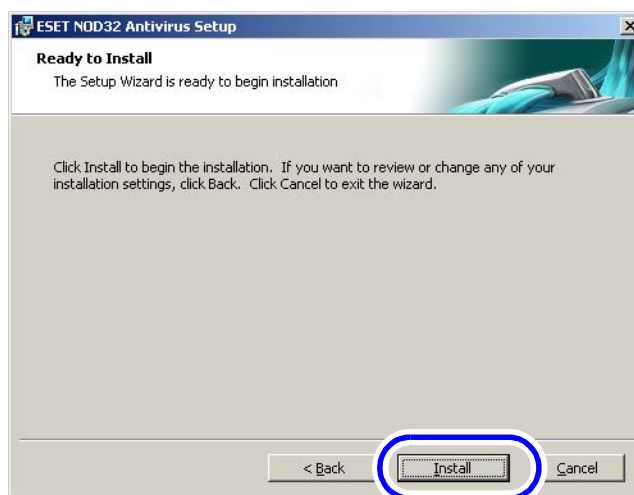

S099669

インストールがはじまります。インストールが終わると、「完了」画面が表示されます。

8. 「Finish」 ボタンをクリックします。

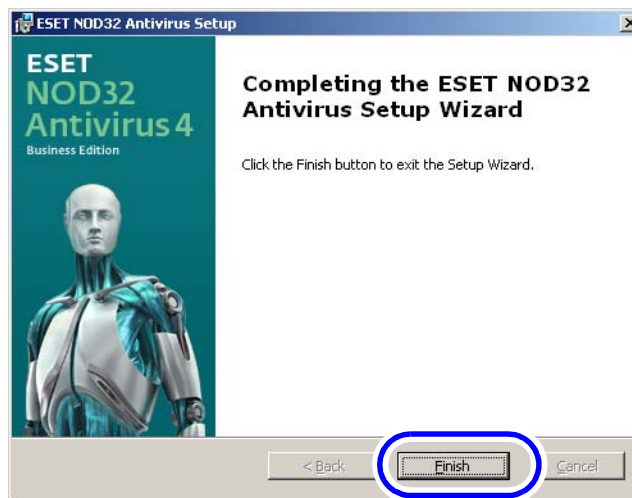

S099670

以上で、「ESET NOD32 antivirus」のインストール作業は終わりです。  
引き続き、バックアップデータの読み込みを行います。

9. バックアップデータの読み込みをします。

(1) アンチウイルスソフトの画面を表示します。

画面の表示方法

Windows画面左下の「start」ボタンをクリック “Programs” “ESET” “ESET NOD32 Antivirus” “ESET NOD32 Antivirus”


(2) 画面左の「Setup」を選択し、「Import and export settings...」をクリックします。



S099674

「Setup」画面が表示されます。

- (3)「Import settings」を選択し、「File name」の右にある「...」ボタンをクリックします。

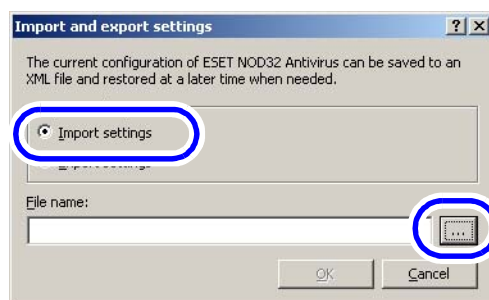

S095187

「ファイルの参照」画面が表示されます。

- (4)「ファイルの参照」画面で、CD-ROMをセットしたドライブ→「NOD32」→「backup.xml」を選択し、「開く」ボタンをクリックします。  
(5)「OK」ボタンをクリックします。



S095188

バックアップデータが読み込まれます。

## 10. パターンファイルの読み込みをします。

- (1) 画面左の「Update」を選択し、「Update virus signature database」をクリックします。



S099677

パターンファイルのアップデートが始まります。

(2) アップデートの終了後、「OK」ボタンをクリックします。



11. アンチウイルスソフトの画面右上の「×」をクリックして、画面を閉じます。

以上で、「ESET NOD32 antivirus」をVer.3.0からVer.4.0にバージョンアップする作業は終わりです。

## 2.2 画質改善

### 2.2.1 改善内容

「画質切り替え」画面に以下の画質タイプが追加になりました。

- ・メディア：タイプ4
- ・デジタルカメラRAW：タイプ3

主な改善内容は、次のとおりです。

#### 肌画質の改善

- ・色相、彩度の処理を変更しました。
- ・コントラストの処理を変更しました。  
これらにより、肌の中間調の強いオレンジ色を抑制し、中明度の肌の階調性がよくなりました。  
この効果は、新しい画質タイプ（メディア：タイプ4、デジタルカメラRAW：タイプ3）にし、さらに「デジタル画像の自動補正」の設定をONにしたときに有効になります。
- ・SGS機能の処理を変更しました。  
SGS機能とは、画像の輪郭付近の粒状感を良くする機能です。  
これにより、肌部の階調性がよくなりました。  
この効果は、新しい画質タイプ（メディア：タイプ4、デジタルカメラRAW：タイプ3）に対して有効です。

#### 自動補正の改善

「デジタル画像の自動補正」の設定をONにしたとき、以下のような改善をしました。

- ・カラーフェリア画像の補正処理を変更しました。
- ・濃度、コントラストの処理を変更しました。  
これらにより、ブルーやグリーンを多く含む空や芝生のシーンに対して、カラーフェリアを抑制し、濃度やコントラストの効き具合もよくなりました。  
この効果は、新しい画質タイプ（メディア：タイプ4、デジタルカメラRAW：タイプ3）に対して有効です。
- ・「画質特性」の「軟調・高彩度」の効き具合をブルー方向に補正するように改善しました。  
これにより、これまでより少し青みがかった画像に仕上がります。  
この効果は、新しい画質タイプ（メディア：タイプ4）にし、「画質特性」の「軟調・高彩度」を選択したときに有効です。

#### 「シーン別補正ソフト」(オプション)のタングステンシーンと水中シーンの改善

- ・タングステン光のシーンにおいて、光源による色被りをよりきれいに取り除くようにしました。
- ・水中シーンにおいて、コントラストの処理の変更、水中での色被りをよりきれいに取り除くようにしました。  
この効果は、新しい画質タイプ（メディア：タイプ4）に対して有効です。  
タングステンシーンと水中シーン以外のシーン別補正は変更ありません。

シーン別補正は、「ジャッジ画面」での色、濃度補正やDSAによる補正とは補正方法が異なるため、「ジャッジ画面」やDSAでの補正では元に戻せません。

### 重要

- 新しい画質タイプを使用するには、プロファイルデータを更新する必要があります。  
「Profile Data Vol.3 Ver.3.00」以降をインストールしてください。
- 画質タイプを切り替える場合は、以下のことに注意してください。  
「メディア：タイプ1/タイプ2」から今回の「タイプ4」に変更、または「デジタルカメラRAW：タイプ1」から今回の「タイプ3」に変更する場合  
この場合、補正効果が大きく異なるので、「マスター DSA」やプリントチャンネルでのDSAの補正值が、適切な補正值にならない場合があります。そのため、「画質タイプ」を切り替えた場合は、それぞれの補正值を初期値に戻して、再度、補正值を設定してください。  
「メディア：タイプ3」から今回の「タイプ4」に変更、または「デジタルカメラRAW：タイプ2」から今回の「タイプ3」に変更する場合  
この場合は、補正効果が大きくは変わらないので、「マスター DSA」やプリントチャンネルでのDSAの補正值を初期値に戻す必要はありません。プリントを確認して必要に応じて調整してください。
- 新しい画質タイプを使用するとき、接続しているプリンターで「セットアップタイプ」の切り替えができる場合は、「セットアップタイプ2」を選択してください。
- 「画質タイプ」は、EZ ControllerをVer.5.70にバージョンアップしても、バージョンアップ前の設定のまま変わりません。

## 2.2.2 元の画質タイプに戻したいとき

新しい画質タイプから元の画質タイプに戻したいときは、プロファイルデータを更新した場合は、プロファイルデータも元のプロファイルデータに戻す必要があります。また、プリンターの「セットアップタイプ」も「セットアップタイプ2」に変更した場合は、元に戻す必要があります。

1. 「画質タイプ」を元に戻します。

2. プロファイルデータを更新した場合は、元に戻します。

(1) 今のプロファイルデータをアンインストールします。

- 重要
- 必ず、今のプロファイルデータをアンインストールしてください。

(2) 元のプロファイルデータをインストールします。

3. プリンターの「セットアップタイプ」を変更した場合は、元に戻します。

- 「セットアップタイプ」の変更方法については、プリンターの取扱説明書をご覧ください。

4. 「マスター DSA」やプリントチャンネルでのDSAの補正值を一度初期値に戻したり、変更した場合は、必要に応じ、設定し直します。

- 詳細については、取扱説明書「5.5 画像の明暗の差、輪郭のメリハリ、色彩の補正[DSA]」参照  
以上で、元の画質に戻す作業は終わりです。

### 重要

- EZ Controller の Ver.5.70 より、新しい画質タイプが追加になりました。  
新しい画質は、メディア（タイプ4）RAW（タイプ3）の設定で有効です。これらは、プリンタープロファイル Vol.3 Ver.N3.00 以降と組み合わせることにより、最良の画質となります。
- プリンタープロファイル Vol.3 Ver.N3.00 以降の画質は、セットアップタイプ2のみ有効です。セットアップタイプが変更できるプリンターを接続している場合は、「セットアップタイプ」の「タイプ2」に設定することを推奨します。
- Noritsu EZLab は、セットアップタイプ2には対応していません。
- Ver.5.70 にバージョンアップした場合、「画質タイプ」はバージョンアップ前に設定されていた設定を引き継いでいます。今回の改善内容を有効にする場合は、バージョンアップ後、「画質タイプ」を変更する必要があります。
- 「画質タイプ」を変更した場合、画質が変更されるため、「マスターDSA」やプリントチャンネルで設定している「DSA」と「キー補正值」の各補正值を、必要に応じて再度設定してください。
- 画質タイプを変更後、以前の画質に戻したい場合は、画質タイプ、セットアップタイプの変更と、プロファイルの変更が必要です。プロファイルのバージョンダウを行う場合は、一度プロファイルを必ずアンインストールしてから、バージョンアップ前に使用していたプロファイルをインストールしてください。アンインストールが行われていない場合は、変更が有効になりません。

### 画像品質の改善内容

#### 1) 肌画像に対する変更

- 色相、彩度の処理を変更しました。
- コントラストの処理を変更しました  
これにより、肌の中間調の強いオレンジ色を抑制し、中明度の肌の階調性がよくなりました。  
上記効果は、自動補正 ON のときに有効になります。
- SGS の処理を変更しました。  
これにより、肌部の階調性が向上しました。  
CH 設定で、SGS を有効にし、粒状抑制の値を変更することで、強度を変化できます。

この改善は、画質タイプ メディア：タイプ4 RAW：タイプ3 に対して有効です。

#### 【注意】

前回のバージョンと比較し、彩度が低くなったと指摘があった場合は、DSA の彩度の調整が必要な場合があります。

SGS を使う場合、前回のバージョンと比較し、コントラストやシャープが少し弱くなったと指摘を受けた場合は、DSA のコントラストやシャープの調整が必要な場合があります。



項目	メディア：タイプ 3	メディア：タイプ 4
肌画質の改善 (自動補正 ON)		
SGS の変更		

2) 自動補正の変更を行いました。

- ・ カラーフェリア画像の得率がよくなりました。
- ・ 濃度、コントラスト得率向上がよくなりました。



上記項目は、画質タイプ メディア：タイプ 4 RAW：タイプ 3 に対して有効です。

- ・ 画質特性の軟調高彩度選択している場合、色調を B 方向に補正するように変更しました。

(画質特性のスタンダードと比べて、キー変化率 2.4%のときの、Y 補正で -1 キー程度です。)

上記項目は、画質タイプ メディア：タイプ 4 に対してのみ有効です。

項目	メディア：タイプ 3	メディア：タイプ 4
カラーフェリアの 軽減		
濃度コントラスト 向上		

軟調高彩度の補正 をB調に変更		
--------------------	---	---

3) シーン別補正（オプション）のタングステンシーンの補正と水中シーンの補正を変更しました。



- ・タングステン光のシーンにおいて、光源による色被りをよりきれいに取り除くようになりました。
  - ・水中シーンにおいて、コントラストが弱くなりがちなシーンでも適正に補正されるようになりました。
- また、水中での青被りが取れてより、記憶色に近い色に補正されるようになりました。

【注意】

シーン別補正で行った補正は補正方法が異なるため、PJPで行われる色、濃度補正やDSAの補正で原画に戻すことはできません。

タングステンシーンと、水中シーン以外のシーン別補正は変更ありません。

この改善項目は、画質タイプ メディア：タイプ4に対して有効です。

項目	メディア：タイプ3のシーン別補正	メディア：タイプ4 シーン別補正
タングステンシーン		
水中シーン	